



AQUATRON BAIT BOAT

Korisnički Priručnik

WWW.AQUA-TRON.COM

ZNAČAJKE PROIZVODA

PREDATOR 3K GPS Verzija

Krstarenje konstantnom brzinom: Održava dosljednu brzinu kako bi se osigurala stabilna navigacija.

Automatska korekcija zanošenja (Yaw Correction): Automatski prilagođava kurs za preciznu navigaciju.

Alarm za slabu bateriju: Upozorava kada je baterija slaba kako bi se osigurao siguran rad.

Određivanje ribolovnih gumba: Navigirajte do unaprijed postavljenih ribolovnih mjesta jednim pritiskom na gumb.

Automatski povratak jednim gumbom: Vratite se na početnu točku jednim gumbom nakon ribolova.

Automatski povratak pri slaboj bateriji: Automatski se vraća na početnu točku kada je baterija slaba kako bi se osigurala sigurnost.

Automatski povratak pri gubitku signala: Automatski se vraća na početnu točku kada se signal izgubi.

24 Ribolovne točke: Postavite do 24 ribolovne točke i 1 točku povratka kako bi se prilagodili različitim ribolovnim potrebama.

Automatic Nest: Brod se automatski kreće do prethodno spremljene pozicije, ispušta mamac te se potom samostalno vraća na početnu (Home) točku. (Settings -> Automatic Nest)

Tehničke Specifikacije


- **Vijek trajanja baterije:** 3-5 godina.
- **Udaljenost daljinskog upravljanja:** Učinkoviti domet kontrole od 500 metara.
- **Maksimalna brzina:** Podešive brzine: 30 metara/min u prvoj brzini, 50 metara/min u drugoj brzini, 70 metara/min u trećoj brzini.
- **Materijal:** Izrađen od ABS materijala visoke čvrstoće za trajnost.
- **Boja:** Uzorak karbonskih vlakana.
- **Dimenzije broda:** 53 x 33 x 20 cm.
- **Nosivost:** Pretinac za mamce 3 kg.

Scenarij Upotrebe


Pogodan za jezera, rijeke, akumulacije i razna druga vodena tijela. Posebno dizajniran za ljubitelje ribolova za poboljšanje iskustva ribolova.

PRVI KORACI


1. Otvorite poklopce baterija.

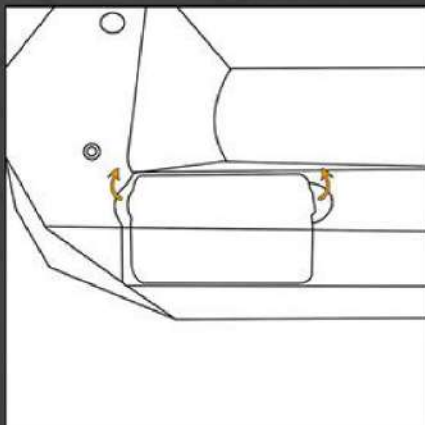


2. Spojite baterije.

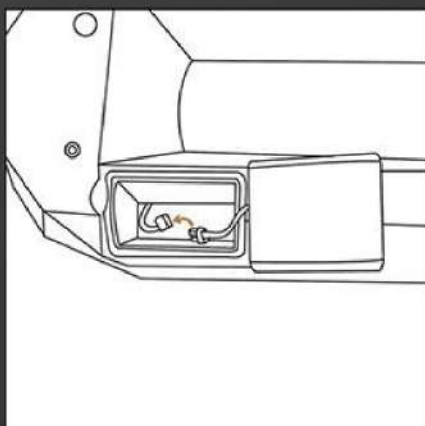

3. Postavite antenu.

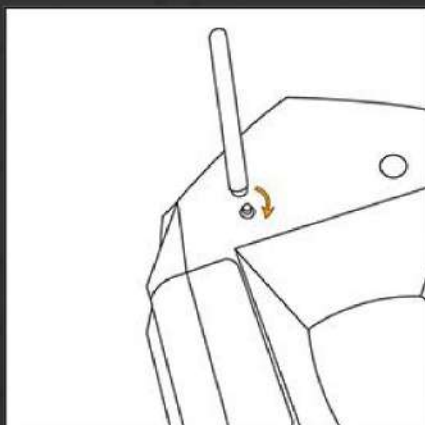

4. Pritisnite prekidač.

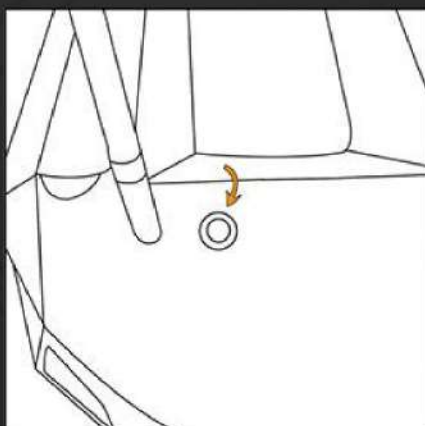

Provjera napajanja: Spojite bateriju na kabel za napajanje broda kako biste provjerili je li brod uključen.

Punjenje baterije: Nakon početnog testiranja, napunite bateriju. Kada indikatorna lampica punjača postane zelena, baterija je potpuno napunjena.

Priprema za korištenje: Postavite bateriju u odjeljak za bateriju, osigurajte poklopac baterije i pričvrstite antenu. Uključite prekidač za napajanje i stavite brod u vodu za korištenje.

Upozorenje na slabu bateriju: Kada indikatorna lampica broda pokaže slabu bateriju, noćna navigacijska svjetla će bljeskati kako bi vas upozorila da prestanete koristiti brod i izbjegnute njegov gubitak zbog pražnjenja baterije (ovo se odnosi samo na verziju bez GPS-a).

GPS signal u zatvorenom prostoru: Ako svjetla broda nastavljaju bljeskati kada se prvi put uključi u zatvorenom ili na otvorenom, to je normalno zbog nedostatka GPS signala. GPS modulu je potrebno nekoliko sekundi da se zagrije kada se prvi put uključi.

Postavljanje početne i ribolovnih točaka:

Prije prve upotrebe, označite početnu točku i ribolovne točke. Sustav će pohraniti te točke, omogućujući brodu automatski povratak kući ili navigaciju do ribolovnih točaka.

Automatski povratak: Ako se brod automatski vrati, to može biti zbog slabe baterije, slabog bežičnog signala ili isključenog daljinskog upravljača.

Kontinuirano treperenje svjetala: Kontinuirano treperenje svjetala može ukazivati na slab ili nikakav GPS signal, ili probleme kao što su zapleteni propeleri koji uzrokuju zaštitu od preopterećenja motora. Slaba baterija također može uzrokovati da svjetla trepere 2 sekunde kao upozorenje.

Korekcija zanošenja: Ako brod ne održava ravan kurs u načinu konstantne brzine, to bi moglo biti zbog nepravilne kalibracije elektroničkog kompasa nakon instaliranja prijemne ploče. Snažna magnetska polja iz visokonaponskih vodova ili željeznice također mogu ometati kompas. Ponovno kalibrirajte kompas ili se premjestite na drugu lokaciju za testiranje.

DIJELOVI BRODA I FUNKCIJE

1. Antena broda
2. Antena za sonar
3. Noćno navigacijsko svjetlo
4. Spremnik/Košara za mamac
5. Indikatorska lampica baterije
6. Držać baterije
7. Ručka broda
8. Prekidač za napajanje



INFO

Uz značajke memoriranja i odabira za više od 20 ribolovnih pozicija, snažne motore visokih performansi, dugotrajne baterije i super-jak kapacitet korisnog tereta, PREDATOR 3K osigurava veću učinkovitost i vrhunsko iskustvo u sigurnom okruženju.

Prednji dio broda opremljen je LED prednjim svjetlima 'zmajevog oka', pružajući oštar pogled koji, čini se, trenutno vidi lokaciju ribe, dok ujedno obavještava vlasnika o položaju broda u tamnom okruženju. Na krmi četiri jarko crvena stražnja svjetla omogućuju korisnicima da jasno razumiju smjer kretanja broda.

UPRAVLJANJE S GPS-om



Postavke Izbornika (Menu Setting)

Dugo pritisnite tipku OK za ulazak u izbornik postavki.

Kratko pritisnite tipku OK za prebacivanje između postavki. Koristite tipke lijevo i desno za promjenu odgovarajućih parametara.

Nakon što su postavke konfigurirane, dugo pritisnite tipku OK za potvrdu promjena i izlaz. Alternativno, kratko pritisnite tipku prekidača (switch) za spremanje promjena i izlaz.

Kroz postavke izbornika moguće je uključiti funkciju automatskog mamčenja (auto-baiting function).

Podešavanje Brzine Tempomata (Cruise Control)

Pomaknite Joystick za kontrolu 360° prema gore, zatim ga pritisnite.

Lijeva tipka (strelica) služi za usporavanje.

Desna tipka (strelica) služi za ubrzavanje.





Uparivanje kontrolera (Controller Matching)

Daljinski upravljač i brod su već upareni u tvornici, tako da ih korisnici mogu odmah koristiti.

U sljedećim situacijama, korisnici će možda morati izvršiti ponovno uparivanje (rematch):

- Brod nije korišten dulje vrijeme, što je dovelo do gubitka podataka.
- Preopterećenje sklopa broda dovelo je do resetiranja sustava.
- Daljinski upravljač je oštećen i mora se zamijeniti.

Ako korisnik naiđe na bilo koju od navedenih situacija i potrebno je ponovno uparivanje, slijedite ove korake:

Dugo pritisnite desnu tipku dok ne čujete dva zvučna signala za ulazak u sučelje za uparivanje. Kratko pritisnite tipku OK za traženje slobodnog kanala, odaberite kanal i ponovno pokrenite brod za dovršetak uparivanja. Alternativno, kratko pritisnite tipku za napajanje za izlaz iz uparivanja.

Resetiranje signala (Reset Signal)

Dugo pritisnite tipku kompasa za ulazak u sučelje za kalibraciju kompasa.

Kratko pritisnite za početak ili zaustavljanje resetiranja. Kada je resetiranje dovršeno, izlazit će automatski, ili kratko pritisnite tipku za napajanje za izlaz.

Normalan referentni raspon jačine magnetskog polja je 20-70 μ T. Ako je izvan tog raspona, to ukazuje na magnetske smetnje u okolici. Ako brod doživljava odstupanja tijekom navigacije do ribolovne točke ili povratka kući, izvođenje resetiranja kompasa može riješiti problem.



Operacija kalibracije joysticka (Joystick Calibration Operation)

Dugo pritisnite joystick za ulazak u sučelje za kalibraciju joysticka.

Pomaknite joystick do gornjeg, donjeg, lijevog i desnog ekstrema, zatim otpustite joystick. Dugo pritisnite tipku OK za dovršetak kalibracije i izlaz. Alternativno, kratko pritisnite tipku za napajanje za otkazivanje i izlaz.

Rad s kontrolom krstarenja (Cruise Control Operation)

Gurnite joystick naprijed za daljinsko upravljanje brodom za mamac pri određenoj brzini. Pritisnite tipku joysticka kako biste omogućili kontrolu krstarenja (Cruise Control), i brod će automatski održavati tu brzinu. U načinu kontrole krstarenja, ponovno pritisnite tipku joysticka za izlaz iz tog načina rada.

U načinu kontrole krstarenja, također možete upravljati ubrzanjem ili skretanjem.



Polazna točka / Povratak jednim klikom / Automatski povratak

Postavljanje polazne točke: Na otvorenom prostoru, nakon što se brod uključi i GPS se počne inicijalizirati, svjetla broda će bljeskati. Imajte na umu da prvi put kada se GPS inicijalizira, to može potrajati duže. Kada je GPS inicijalizacija završena, svjetla broda će prestati bljeskati. Dugo pritisnite tipku "Home" (Kuća) za postavljanje polazne točke. Nakon uspješnog označavanja, daljinski upravljač će emitirati zvučni signal. Osigurajte da je polazna točka označena prije nego što brod isplovi; u suprotnom, automatski povratak neće biti moguć.

Povratak jednim klikom (One-Click Return)

Kada je polazna točka već označena, a GPS i bežični signali ispravno funkcioniraju, kratko pritisnite tipku "Home" za povratak na početnu točku. Daljinski upravljač će emitirati zvučni signal kada brod stigne na početnu točku.

Automatski povratak (Auto-return)

- Scenarij 1: Brod kontinuirano gubi signal 60 sekundi.
- Scenarij 2: Omogućena je postavka automatskog vraćanja nakon mamčenja.

Kada je automatski povratak dovršen, brod će se automatski vratiti.

Postavljanje ribolovne točke / Odlazak na ribolovnu točku

Postavljanje ribolovne točke: Nakon što je GPS inicijalizacija završena na otvorenom prostoru, odaberite željenu ribolovnu točku. Kada je točka odabrana, kratko pritisnite tipku "Spot" (Točka) za označavanje te ribolovne točke. Nakon uspješnog označavanja, daljinski upravljač će emitirati zvučni signal.

Odlazak na ribolovnu točku: Za odlazak na već označenu ribolovnu točku, a udaljenost od trenutne lokacije do označene ribolovne točke je unutar 500 metara, i uz ispravno funkcioniranje GPS-a, kratko pritisnite tipku "Go spot" (Idi na točku) za navigaciju do trenutno odabrane ribolovne točke. Daljinski upravljač će emitirati zvučni signal po dolasku.

